

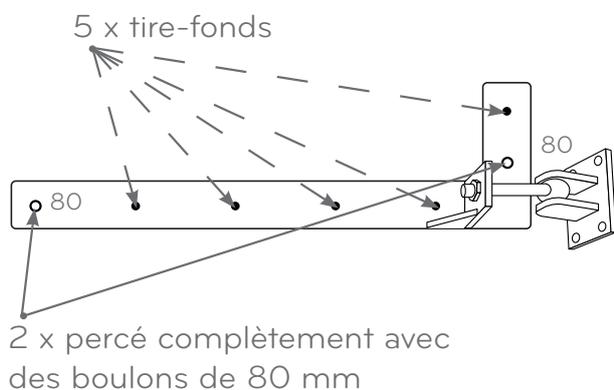


Fixation pentures automatisation

Penture standard en haut

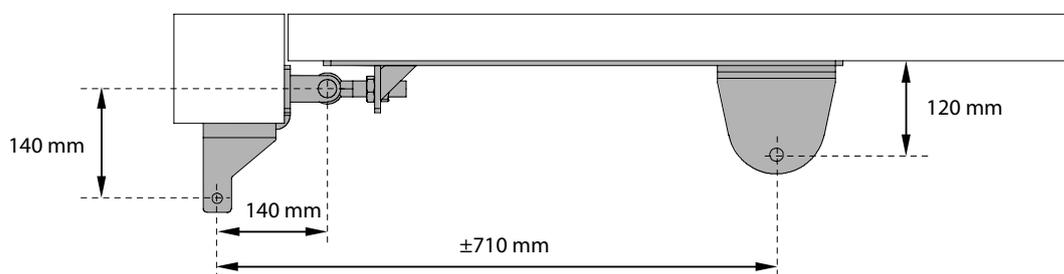

Penture standard en bas

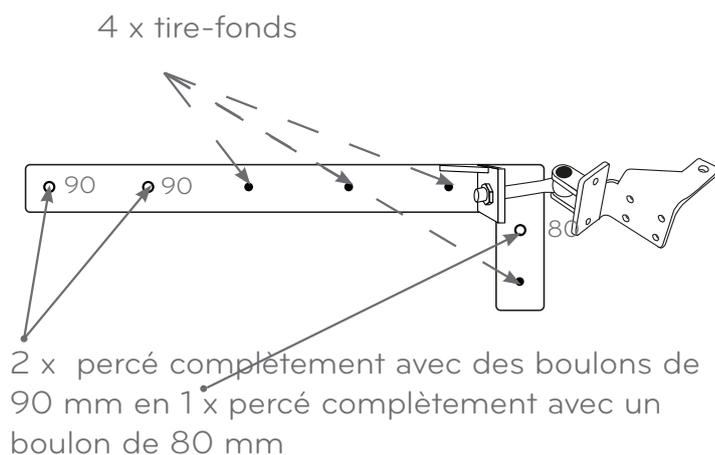

! REMARQUE !

Cette pièce de bois sur votre porte sert de protection pendant le transport et l'installation. Vous pouvez le retirer après le placement.