


PN19 - Modern - Plat dak

Montage handleiding



www.tack.be



01

beton

beton

Plaats uw houten vloer op een effen betonplaat. Indien u geen houten vloer gebruikt, dient de betonvloer min. 35 mm boven het grondoppervlak uit te steken, want de onderste planket van de wanden komt 35 mm onder de onderste kaderregel.

02

ø4x40 inox (6)

ø4x60

ø4x40 inox (6)

A) Afhankelijk van de diepte van uw tuinhuis, ontvangt u verschillende vloerdelen. Deze schuift u in elkaar en schroeft ze vast.
B) Vooraan en achteraan plaatst u een vloerlat (18x70).

03

ø4x60 (4)

De wanden worden op de vloer of betonplaat geplaatst. In de hoeken schroeft u de wanden aan elkaar.



04 Wanden > 4m

> 4m



ø4x60 (8)

Wanneer een wand > 4m, ontvangt u 2 delen. Deze worden aan elkaar verbonden dmv een verbindingsbalk (64x56mm).

05


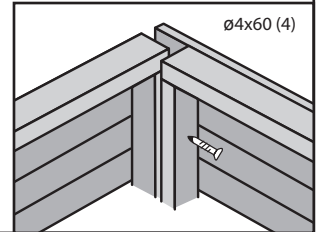
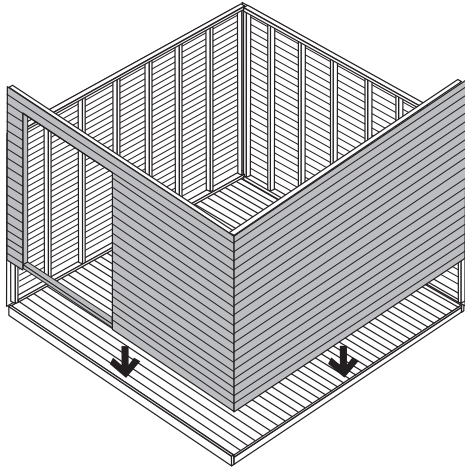


06

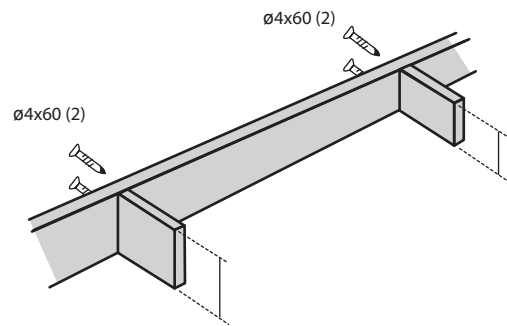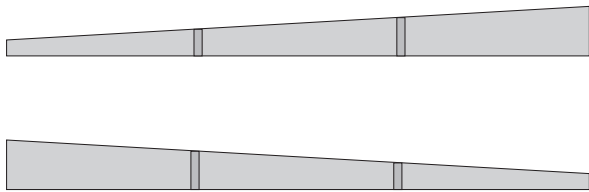

Neem de schuine muurplanken en de klosjes.
Teken de klosjes af op de schuine muurplank. Schroef ze daarna vast. Hoe dieper het tuinhuis, hoe meer klosjes.




07

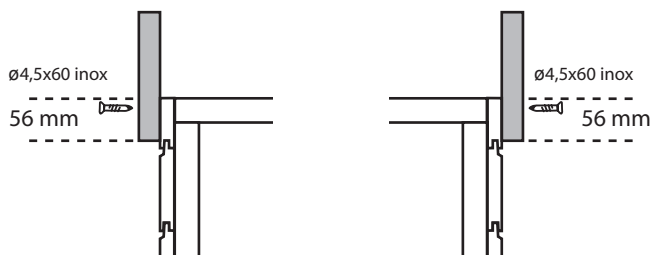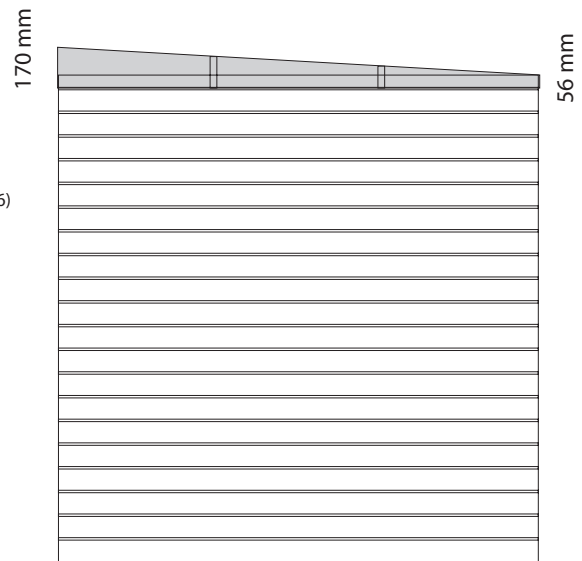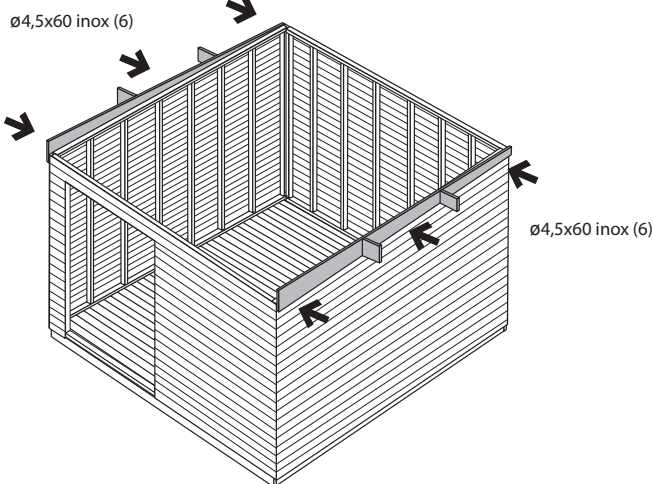



Bevestig de schuine muurplank aan de zijwanden van het tuinhuis, op 56 mm onder de bovenkant van de wand.

Opgelet: de afwatering is altijd naar achteren!


08 Breedte < 3,5 m

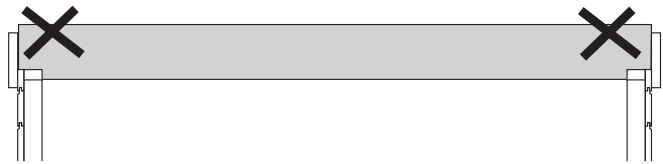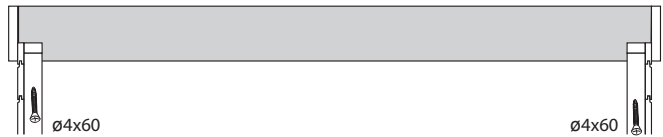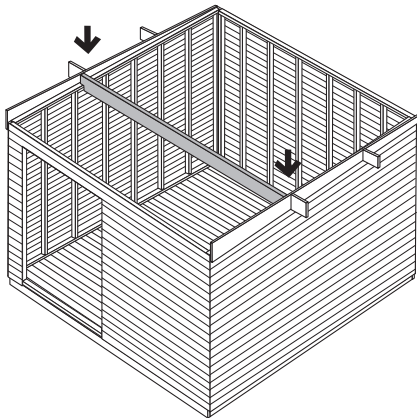



De zweepingen zijn in 1 lengte en worden bevestigd op de zijwanden.
Opgelet: Zweepingen mogen niet hoger komen dan de door u geplaatste schuine muurplanken!

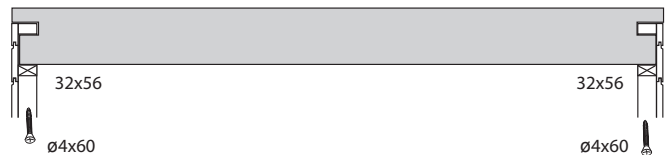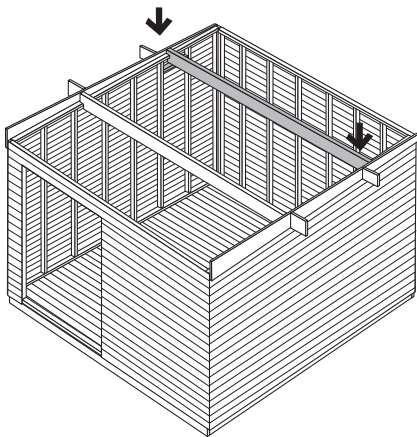


De achterste zweeping wordt anders gemaakt en geplaatst.
Er moet een regel (32x56) ter ondersteuning onder de zweeping bevestigd worden. Deze regel moet u zelf op maat zagen.

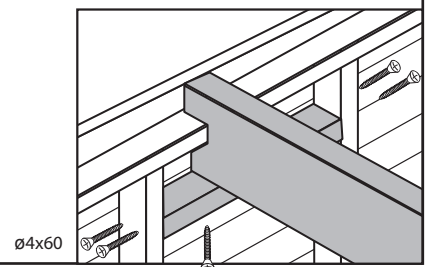



09 Breedte $\geq 3,5$ m

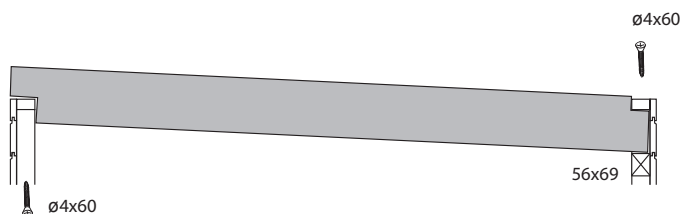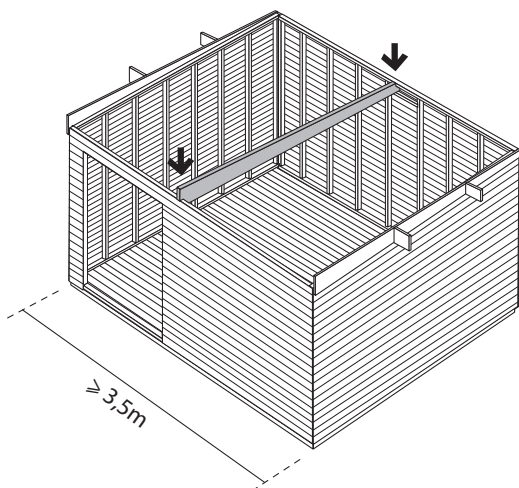

Plaats de dwarsbalk (58x170 mm) op de voorwand en onder de bovenlijger van de achterwand.
Er is een horizontaal drager (56x69) voorzien ter ondersteuning.

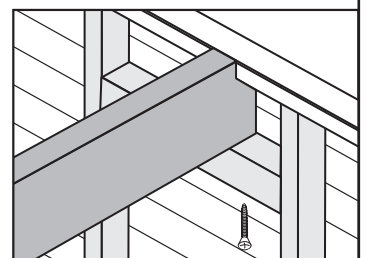

10 Breedte $\geq 3,5$ m

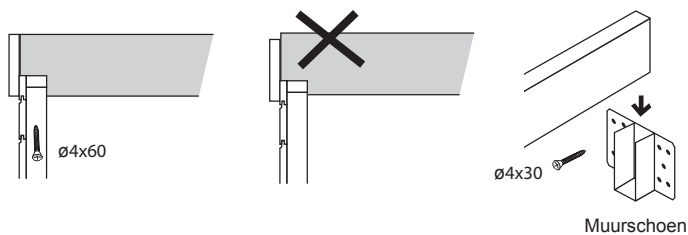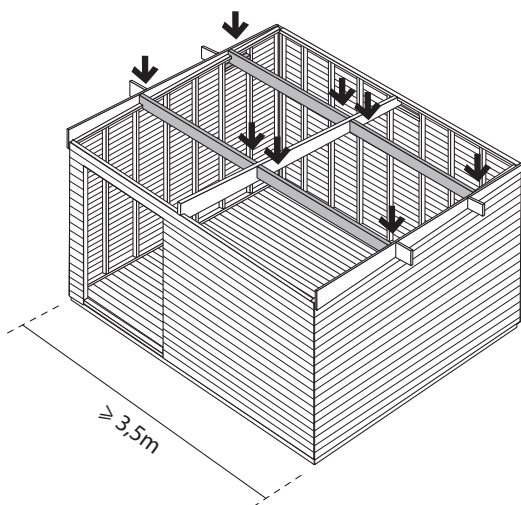


De zwepingen zijn in 2 of meerdere delen. Aan de buitenzijde worden ze op de wanden bevestigd en aan de dwarsbalk d.m.v. muurschoenen (32x95).



Opgelet: Zweepingen mogen niet hoger komen dan de door u geplaatste schuine muurplanken!

Vanaf 3 zwepingen wordt de achterste zweping anders gemaakt en geplaatst.


Er moet een regel (32x56) ter ondersteuning onder de zweping bevestigd worden. Deze regel moet u zelf op maat zagen.

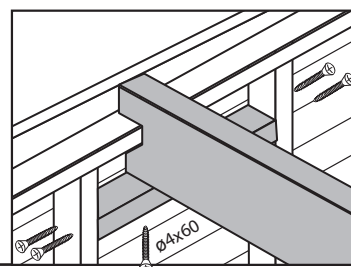



11

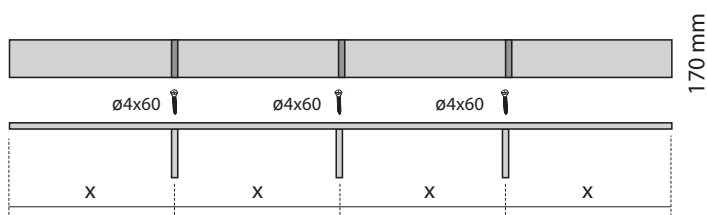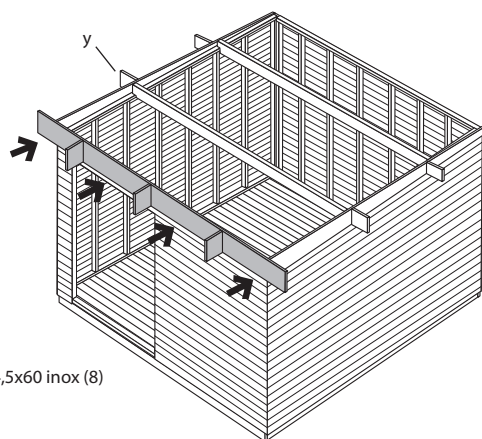


Bevestig de klosjes aan de rechte muurplank. Gelijk verdelen. Monteer het geheel aan de wand. Y is lengte van de klosjes op de zijkant.

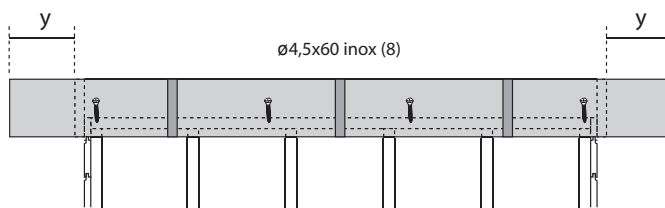


12

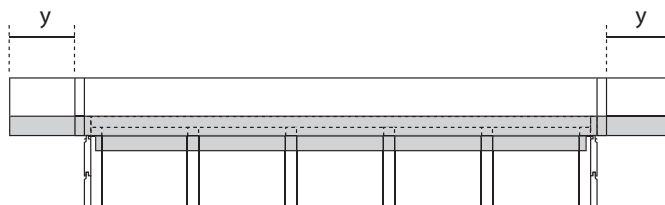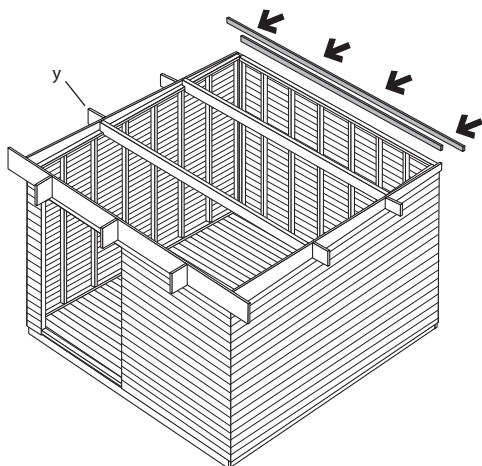


Plaats de 2 muurlatten (32x56) aan de achterkant. Y is lengte van de klosjes op de zijkant.

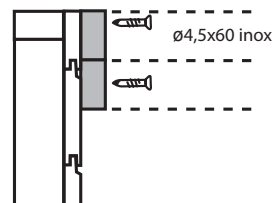



13

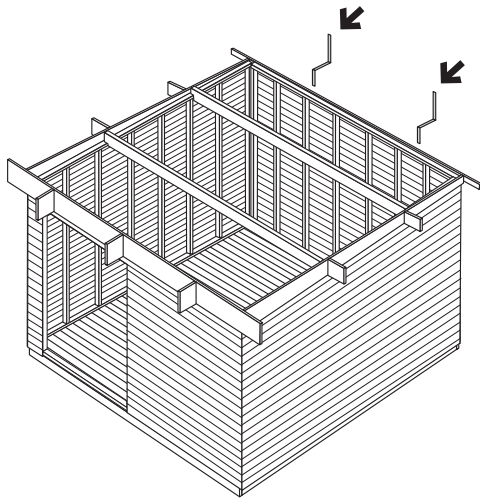


Plaats de goothaken op de achterste muurlatten. Haken gelijk verdelen over de totale lengte.

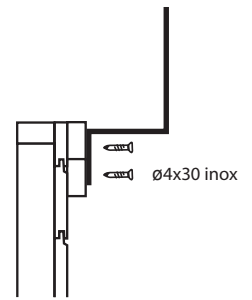



14

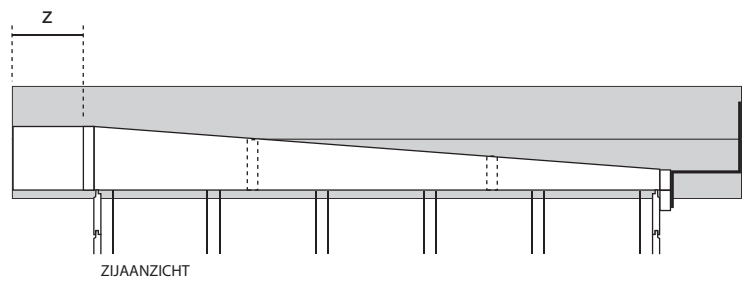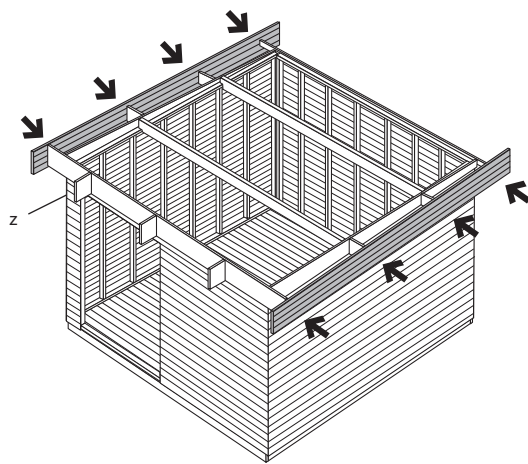

Bevestig de sponden aan de zijkant.
Op de zijsponden tekent u de lengte van het klosje (z) aan de voorzijde af.

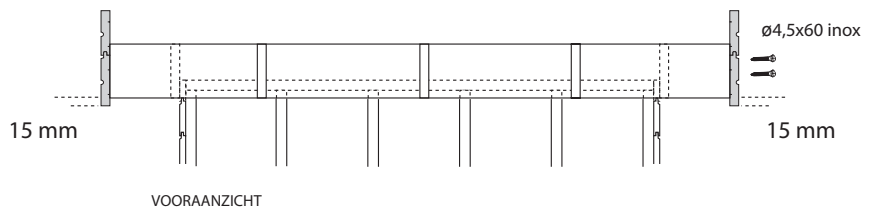

15

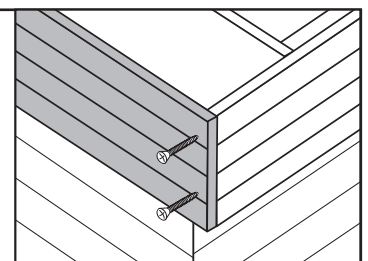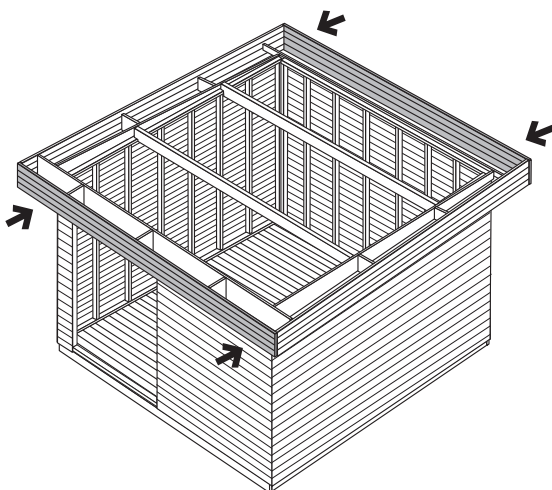




Ø4,5x60 inox

Bevestig de sponden vooraan en achteraan.




16

Plaats de hoeklatten

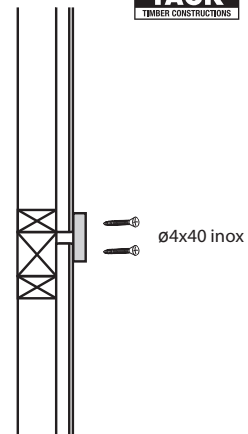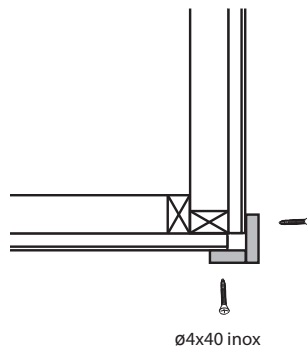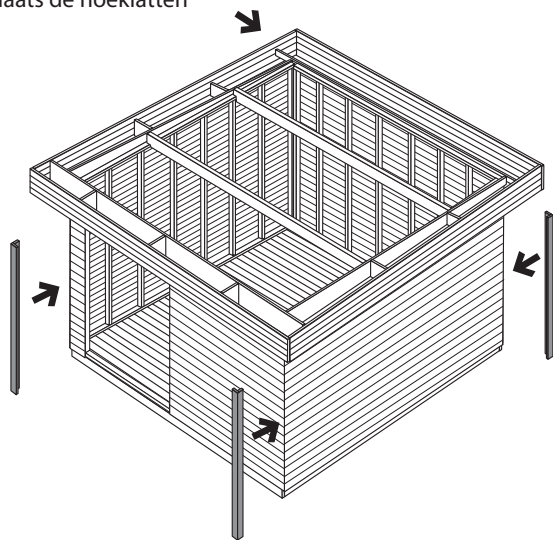


17



Staalplaat op dakplanchetten

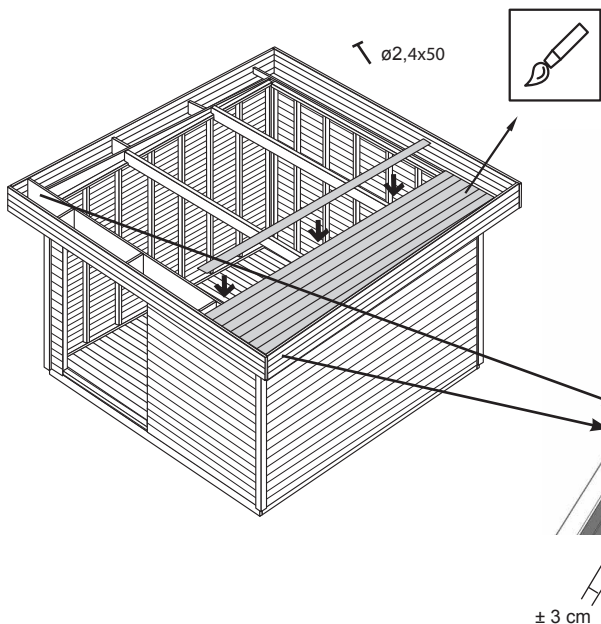

Tip: Behandel de dakplanchetten vooraf met een vochtwerend product (niet inbegrepen).


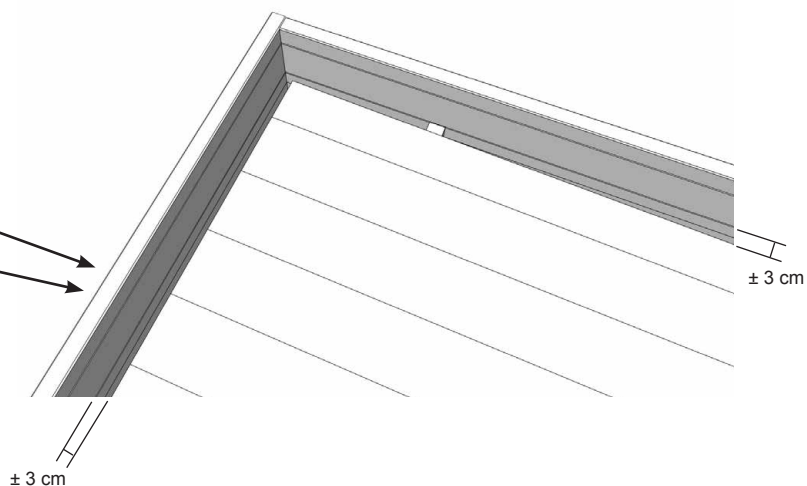


18

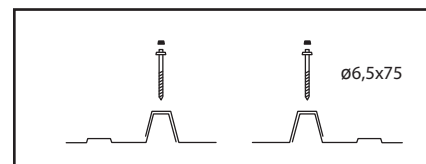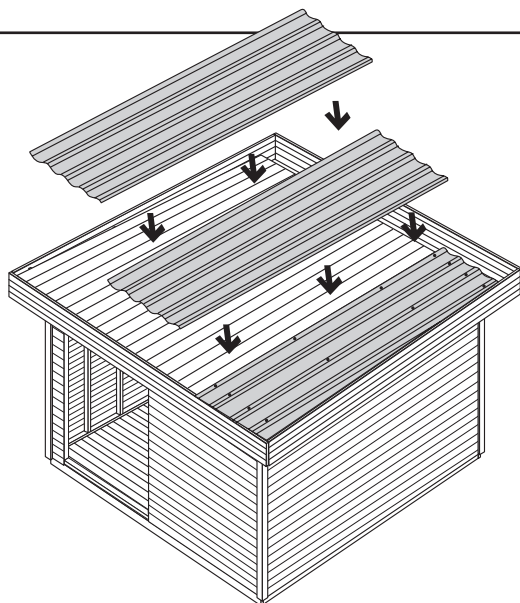



19

Anticondens-staalplaat

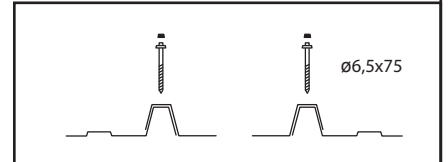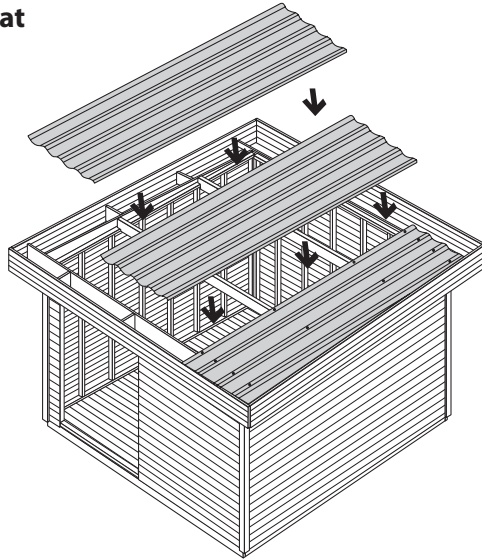



20

OPTIONEEL: Folie - damploorlatend en waterkerend

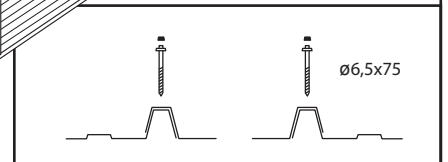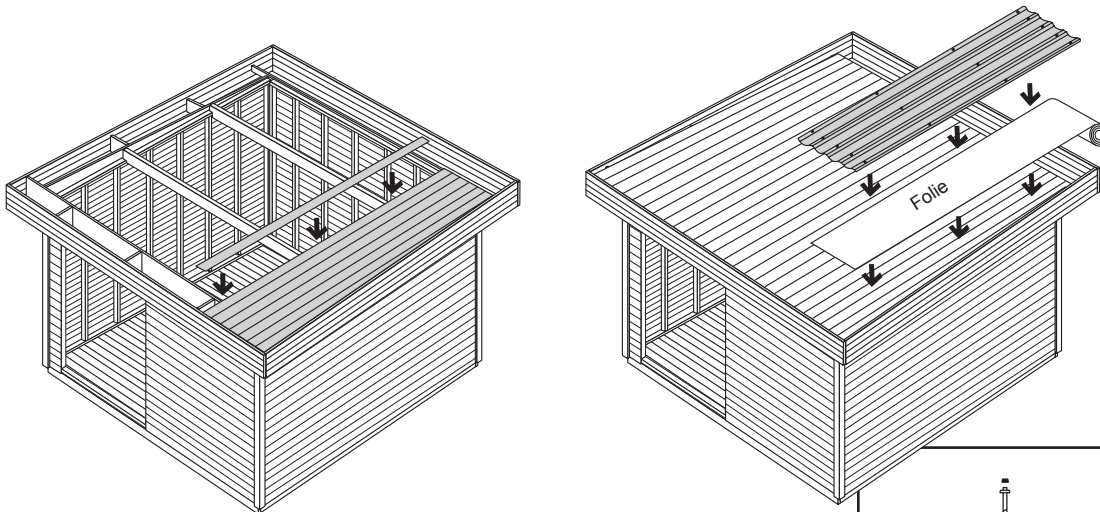


21

OPTIONEEL: Geïsoleerde staalplaat 30 mm

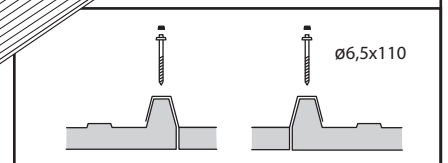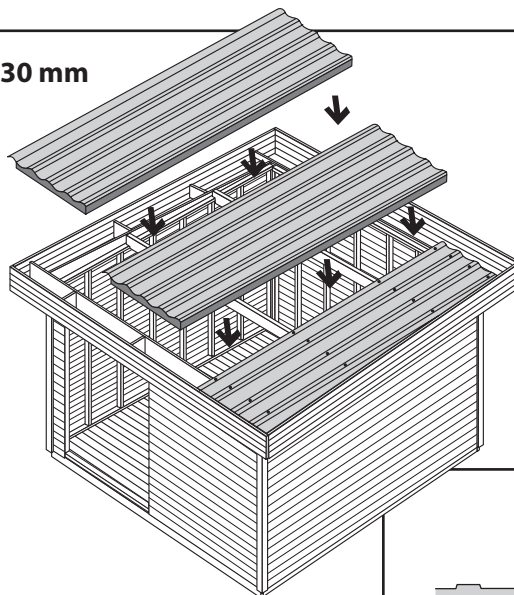


22

OPTIONEEL: Goot

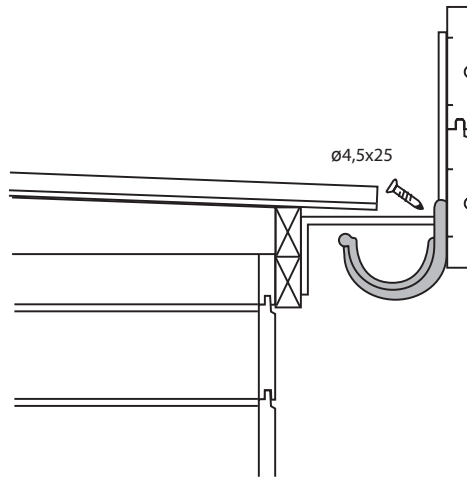

23

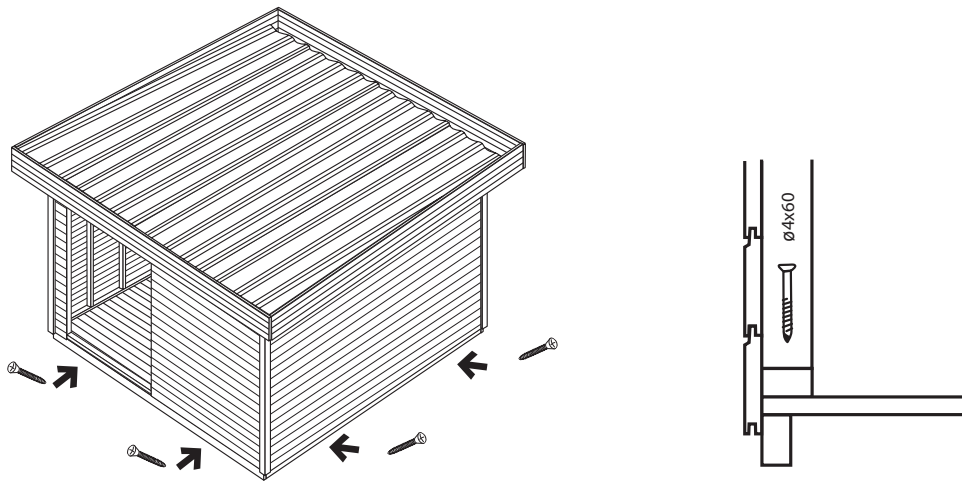

24

