


PN19 - Modern - Toit plat

Notice de montage



www.tack.be



01

Installez votre sol en bois sur une dalle béton. Si vous n'utilisez pas un sol en bois, la dalle béton doit dépasser la surface d'au moins 35 mm. parce que la dernière planche des parois est posée 35 mm. sous la dernière règle du cadre.

02

A) Le nombre de pièces de sol diffère selon la profondeur de l'abri. Vous emboîtez les différentes parties et vous les fixez avec des vis.
B) Vous mettez une latte de sol (18x70) à l'avant et à l'arrière.



03

Les parois sont posées sur le sol en bois ou sur une dalle en béton. Les côtés des parois doivent être vissés.



04 Parois > 4m

Si la paroi dépasse 4m, vous recevez 2 pièces. Celles-ci sont assemblées par une poutre de connexion (64x56mm).

05


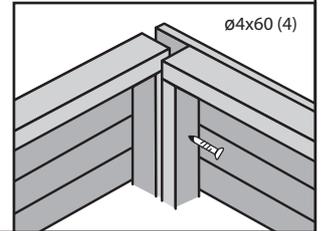
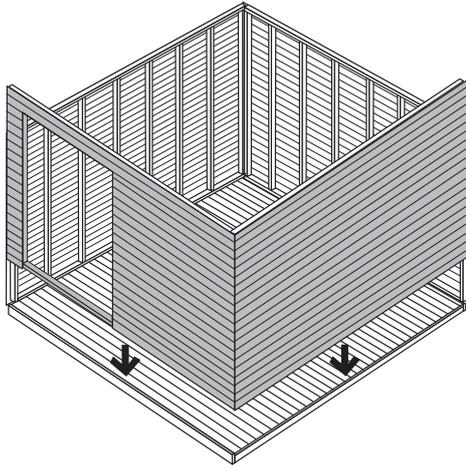


06

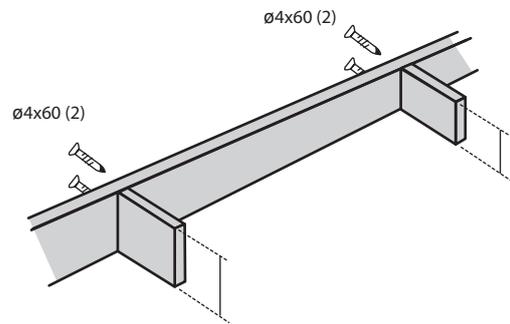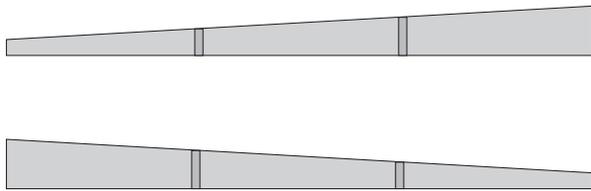

Prenez les planches murales inclinées et les billettes. Indiquez les dimensions des billettes sur la planche murale inclinée. Après fixez-les avec des vis. Plus l'abri de jardin est profond, plus il y a de billettes.




07

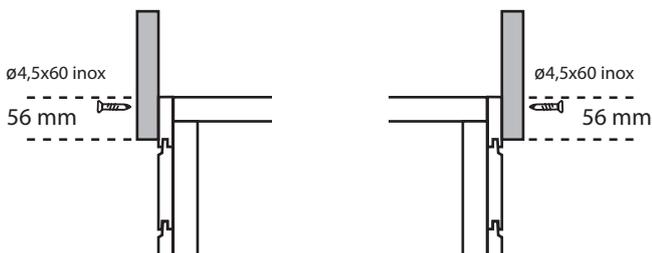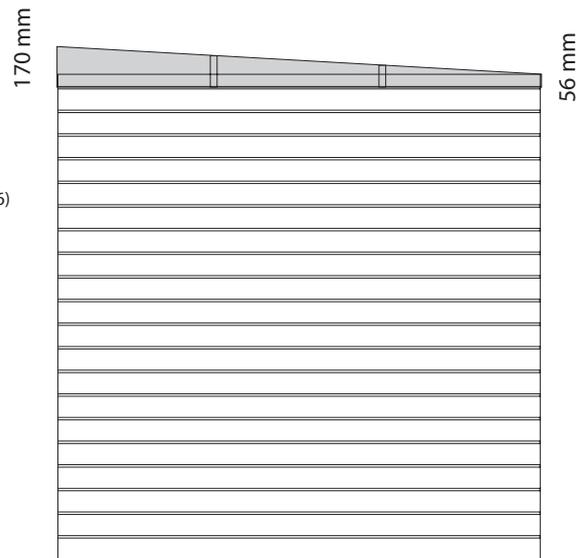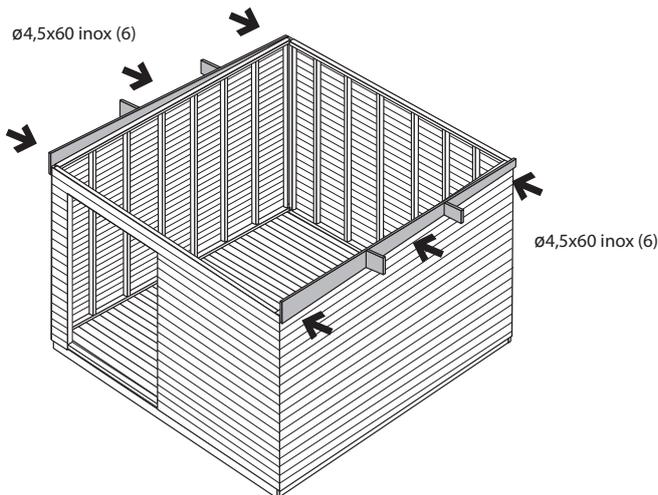

Fixez la planche murale inclinée sur les parois latérales de votre abri, sur 56mm. du côté supérieur de la paroi.



Attention: L'écoulement est toujours installé à l'arrière!

08 Largeur < 3,5 m

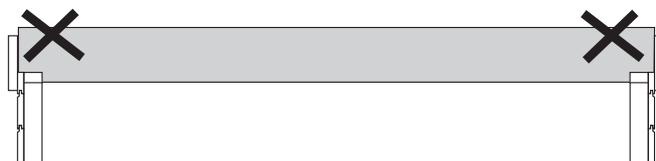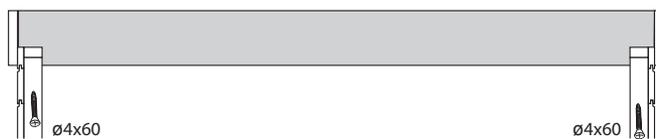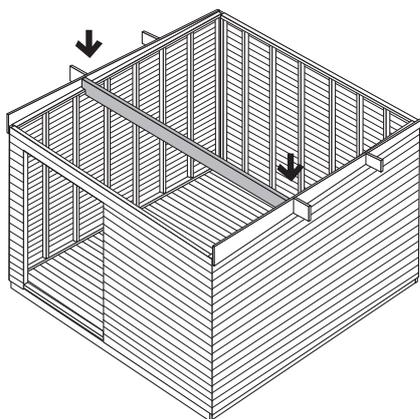


Les solives n'existent que dans 1 grandeur et sont posés sur les parois latérales.



Attention: Les solives ne peuvent pas dépasser les planches murales inclinées en hauteur !

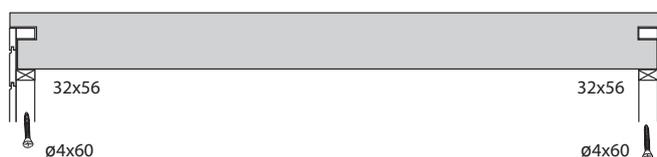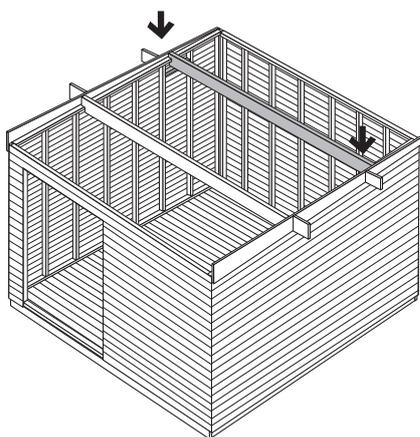


La dernière solive a été construite autrement et doit également être installée d'une autre manière. Il faut fixer une règle (32x54) de support sous cette solive. Vous devez vous-même scier cette règle sur mesure.

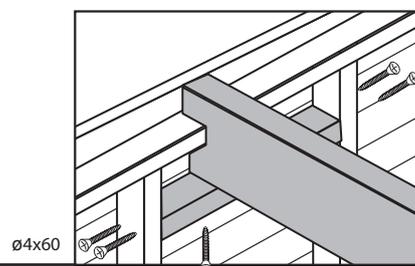



09 Largeur $\geq 3,5$ m

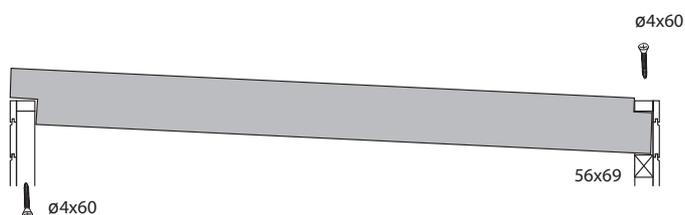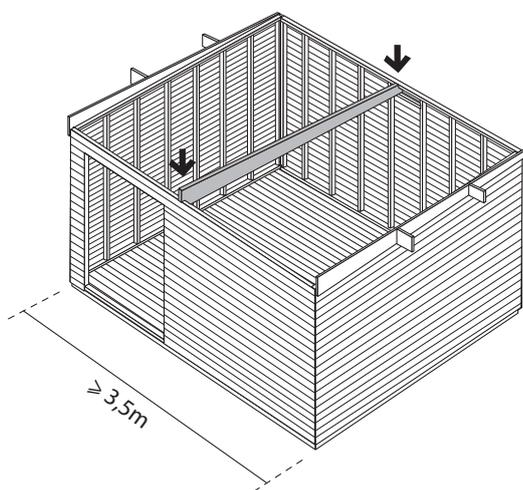

Mettez un côté de la barre transversale (58x170mm) sur la façade et l'autre côté sous la dernière latte de la paroi arrière. Un support horizontal (56x69) a été prévu.

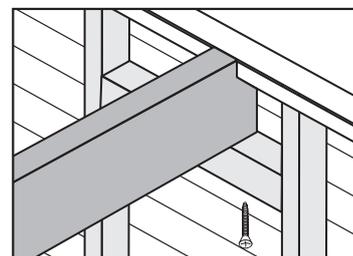


10 Largeur $\geq 3,5$ m

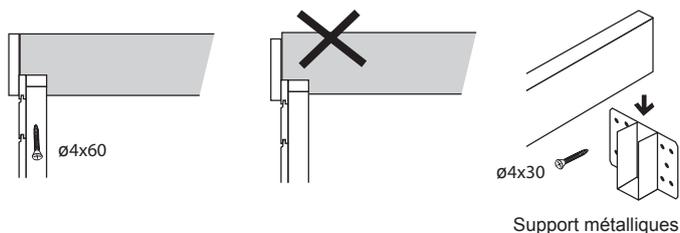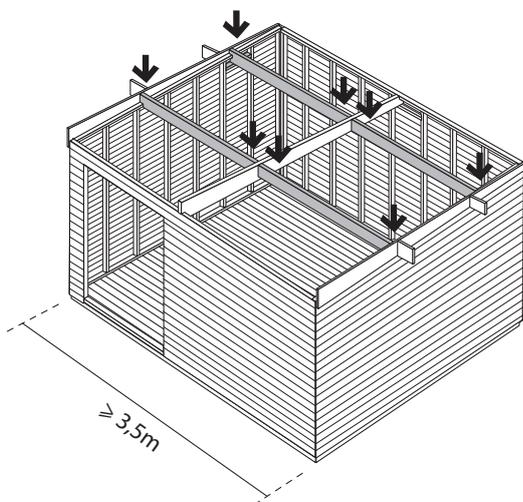



Les solives sont en deux ou plusieurs parties. A l'extérieur elles sont installées sur les parois et sur la barre transversale à l'aide des supports métalliques (32x95).

Attention: Les solives ne peuvent pas dépasser les planches murales inclinées en hauteur!


A partir de trois solives, la dernière solive est construite et installée autrement. Il faut prévoir une latte de support sous la solive. Vous devez vous-même scier cette latte sur mesure.

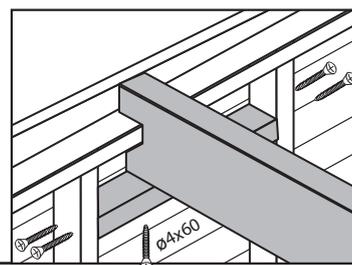



11

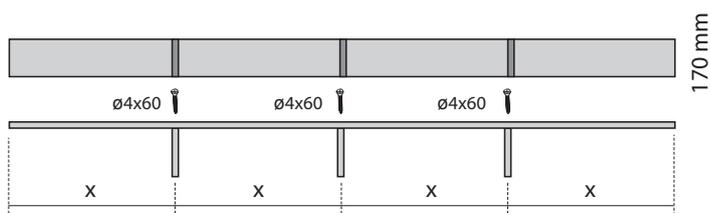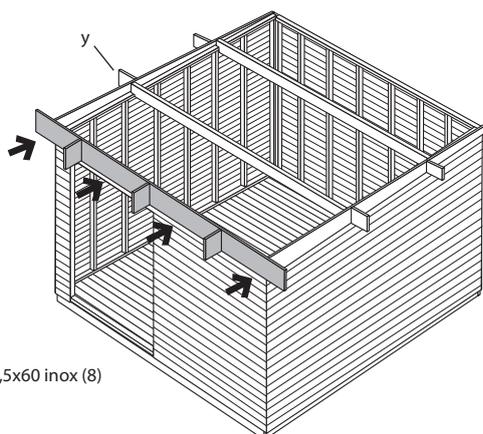


Mettez les billettes à la planche murale droite et disposez les d'une façon égale. Installez la totalité à la paroi. "Y" est la longueur des billettes sur les côtés.

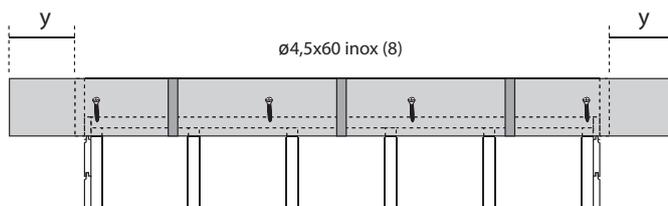


12

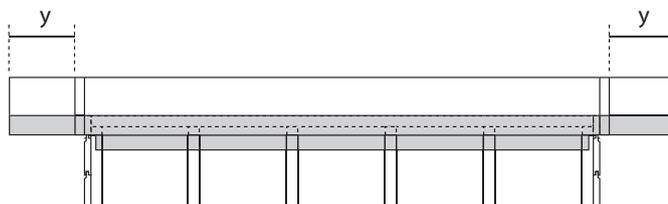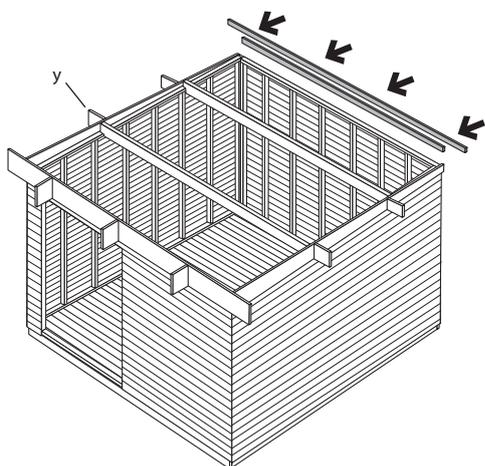


Posez les 2 lattes murales (32x56) à l'arrière. "Y" est la longueur des billettes sur les côtés.

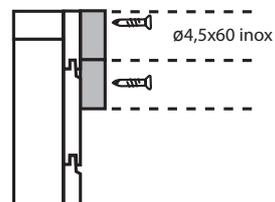



13

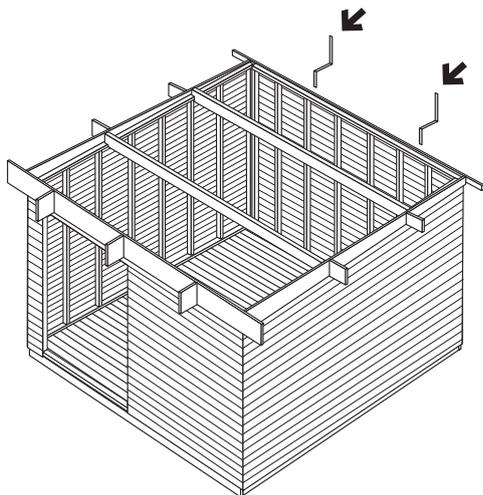


Installez les supports de rives sur les lattes murales et disposez ces supports régulièrement sur la longueur totale.

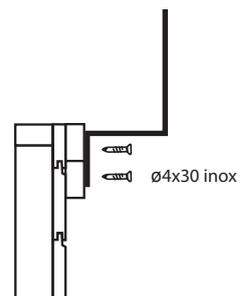



14

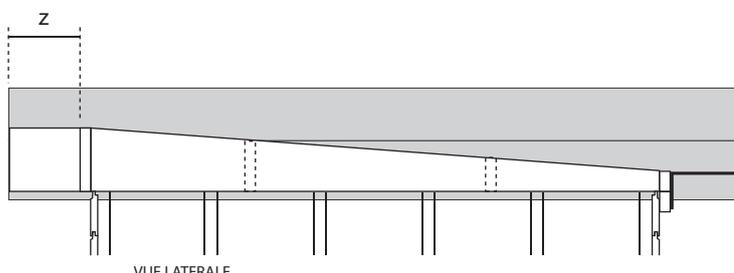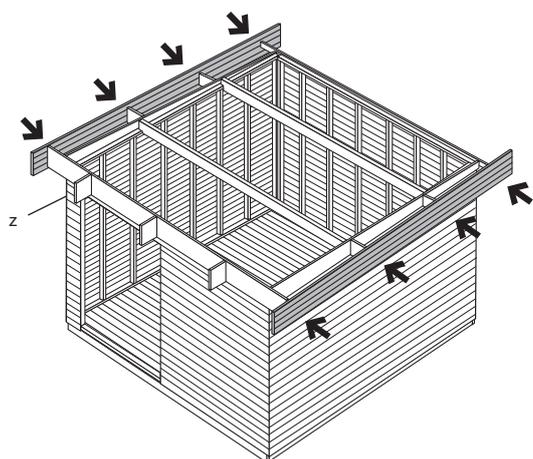

Attachez les lattes de finition aux côtés latéraux. Sur les lattes de finition latérales vous indiquez la longueur des billettes (z) de la façade.

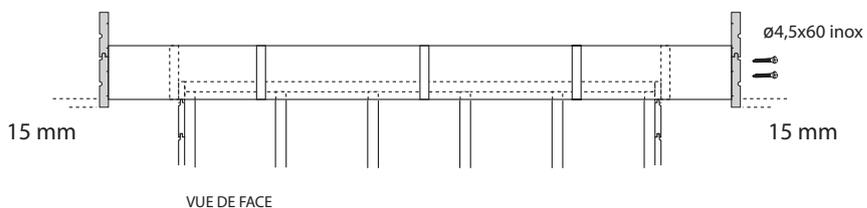

15

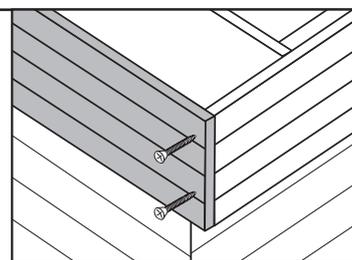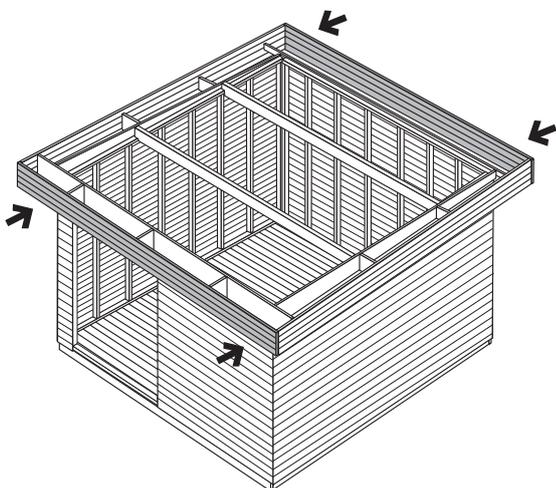


Installez les lattes de finition à l'avant et à l'arrière.




16

Posez les lattes de coin


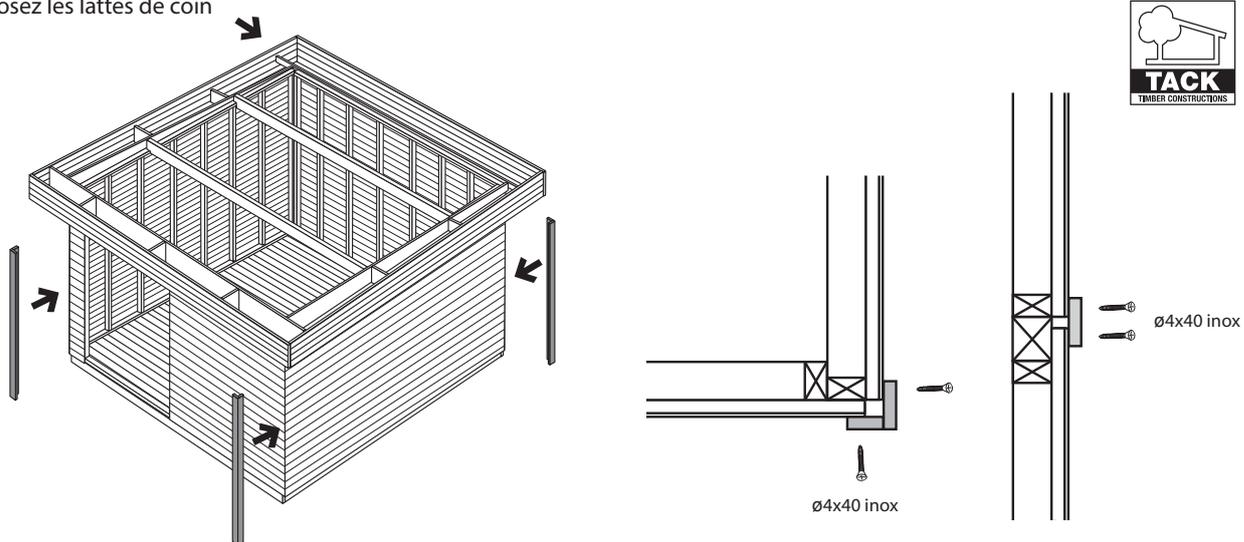


17

Tôles aciers sur le plancher de toit


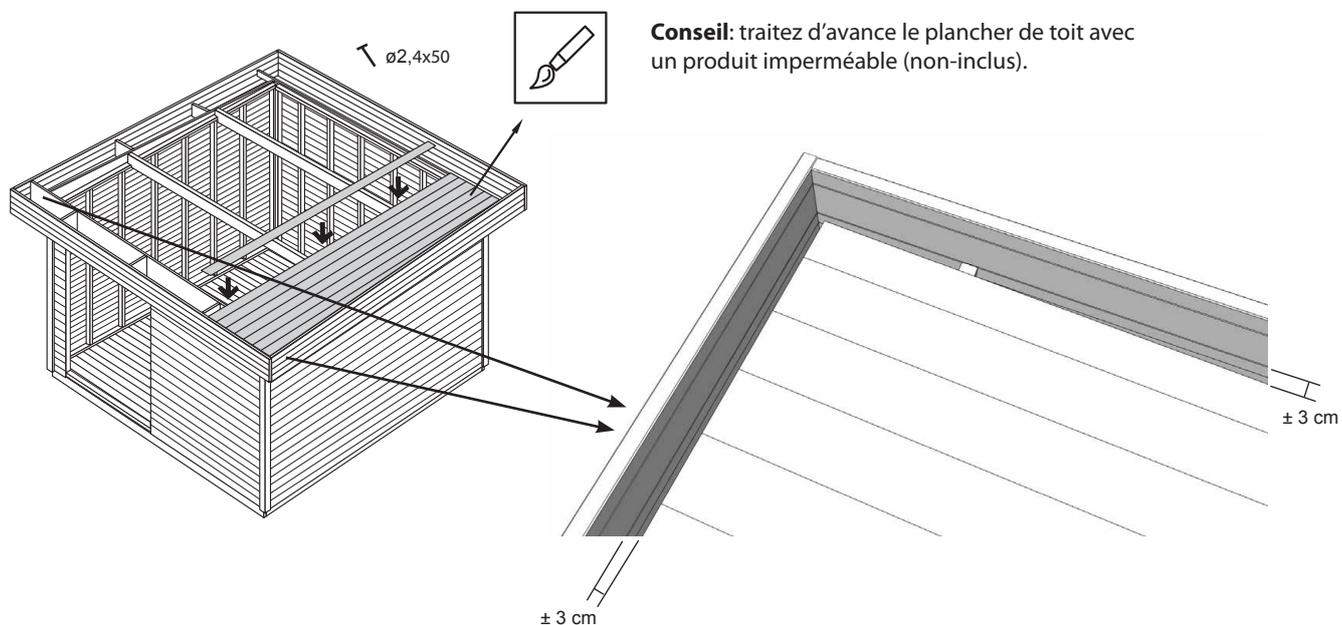


18

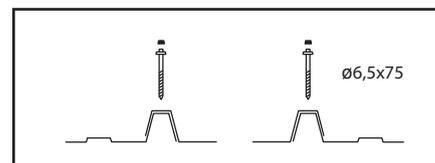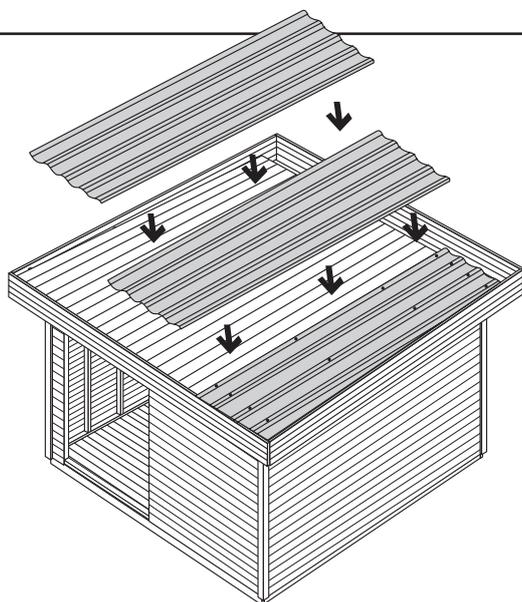



19

Tôles aciers – anti-condensation

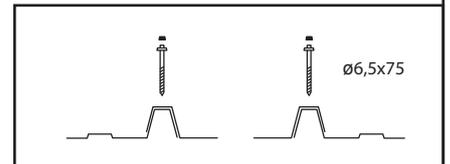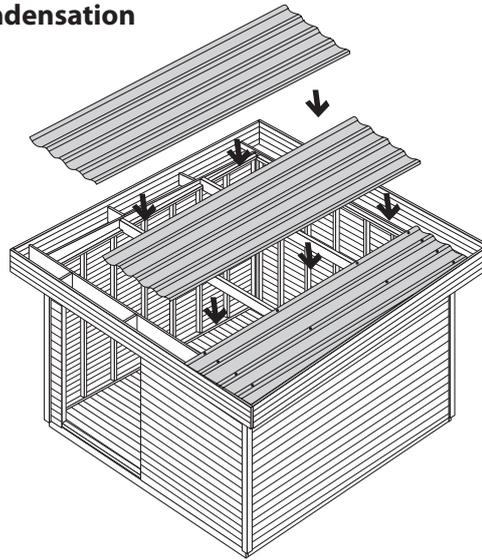



20

OPTION: Feuillet perméable à la vapeur et imperméable

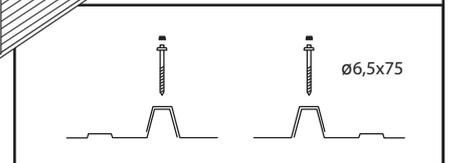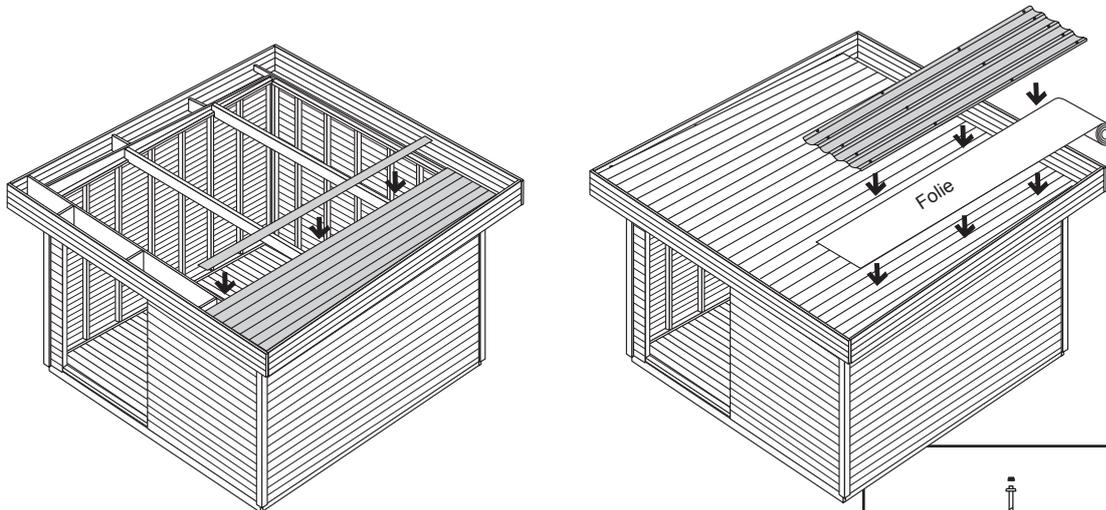


21

OPTION: Tôles acier isolé de 30 mm

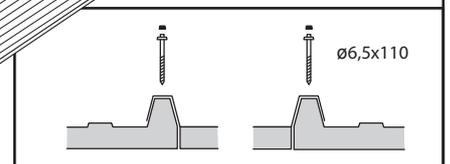
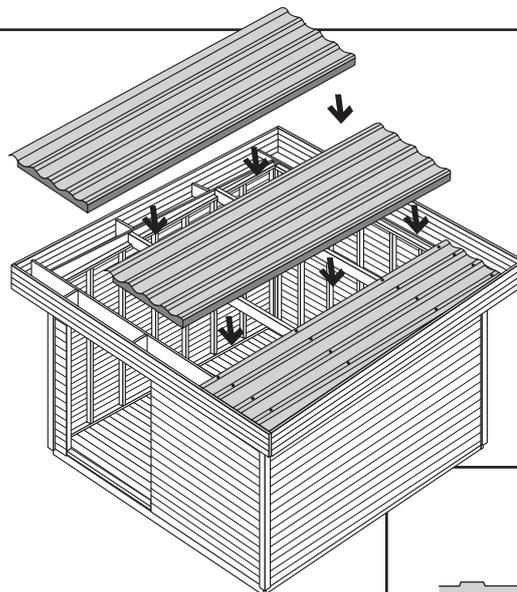


22

OPTION: Gouttière

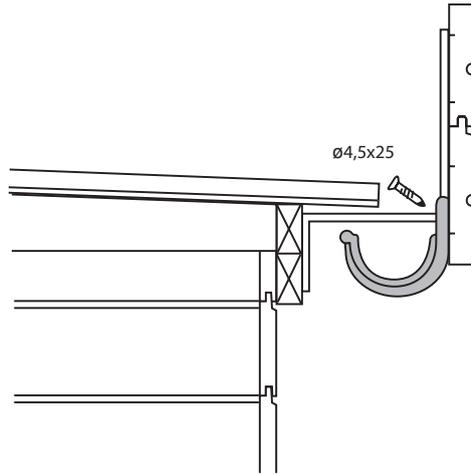

23

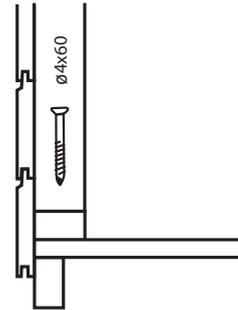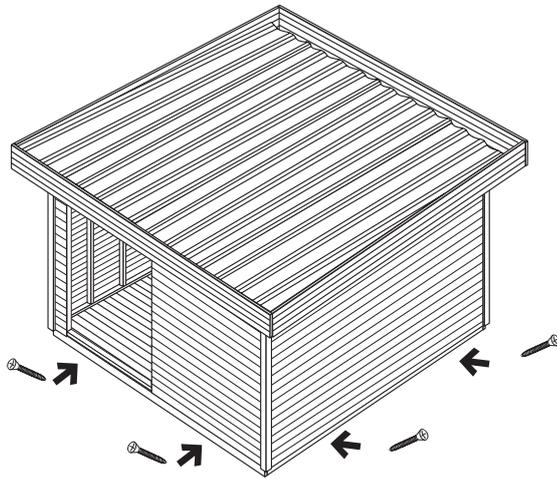

24

