




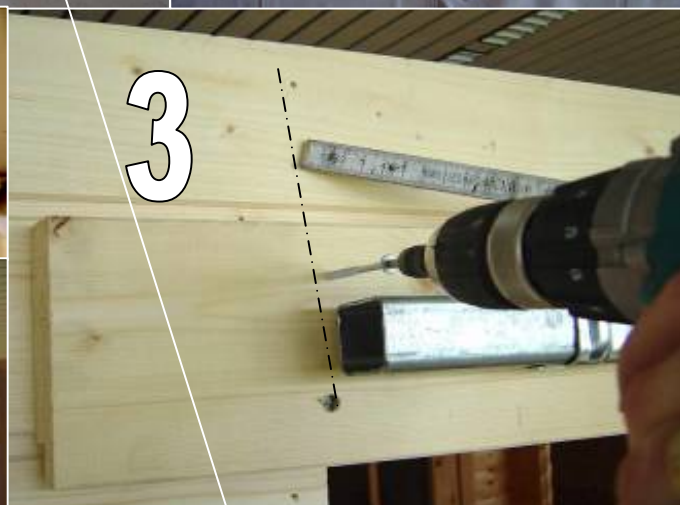

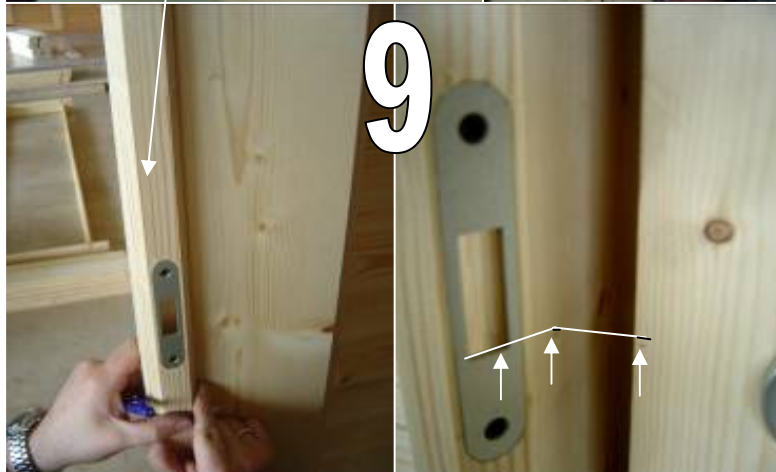

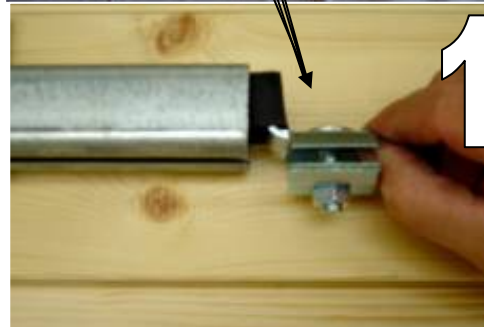



Montage Schuifdeur TOKYO E voor PN

1. Leg alle onderdelen overzichtelijk naast elkaar
2. Plaats de rail-plank precies in het midden van het frontpaneel.
Zorg ervoor dat de hoogte van de deuropening gerespecteerd wordt.
3. Plaats de schroeven verticaal in lijn met de spijkers van het frontpaneel. Zo herkent u de positie van de staander binnenin.
4. Schroef de steunbalk zowel zijdelings als van binnenuit. Deze balk moet namelijk steeds de kracht van de schuivende deur opvangen.
5. Monteer de drempellat (32 x 36 mm)
6. Schroef de dichtingslat (25 x 18 mm) aan de binnenzijde van de deur
7. Schuif de deur in de rail.
De deur kan steeds in hoogte worden bijgesteld door de verstelbare geleiders aan te draaien.
8. Markeer de positie van de hoek van de slotlip.
9. Teken deze positie uit op de slotlat
10. en zaag de lat bovenaan af op de gewenste lengte
11. Bevestig de aanslaglat
12. Pas (indien nodig) de deurpositie aan d.m.v. de verstelbare geleiders
13. Vooraleer de geleidingsvoet onderaan te bevestigen, boort u de schroefgaten best voor.
14. Monteer de achterste deurstop nadat u de gewenste positie hebt bepaald door de schuifdeur quasi volledig open te schuiven.
Plaats de deurstop vooraan.
15. Schroef de beschermingsbekisting vast
16. Vergeet niet bij het oliën en/of schilderen, ook de binnenzijde van de schuifdeur te behandelen

